SAMSUNG

Máquina de Lavar Roupa
Manual de Instruções

Q1244
Q1044
Q844

Precauções de Segurança

Muito obrigado por ter adquirido esta máquina de lavar Samsung. Este Manual de Instruções contém informações úteis sobre a instalação, utilização e manutenção deste aparelho. Disponha de algum tempo para ler estas instruções para que possa tirar o máximo partido da sua máquina de lavar e utilizá-la por muitos anos.

Antes de Utilizar a Máquina

- Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças; mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças.
- Esta máquina destina-se exclusivamente à utilização doméstica.
- Certifique-se de que as ligações da água e eléctricas são feitas por técnicos qualificados, de acordo com as instruções do fabricante (ver "Instalar a Máquina de Lavar" na pág. 2) e os regulamentos de segurança locais.
- Todos os parafusos e cavilhas de embalagem e expedição devem ser retirados antes de usar a máquina. Caso contrário, poderão ocorrer danos graves. Ver "Remover os parafusos de expedição" na página 3.
- Antes de lavar roupa pela primeira vez, deve efectuar um ciclo completo sem carga. Ver "Lavar pela primeira vez" na página 7.

Instruções de Segurança

- Antes de limpar ou proceder à manutenção, desligue a máquina da tomada eléctrica ou defina o botão ⏻ (On/Off) para Off.
- Certifique-se de que os bolsos das roupas a lavar estão vazios.
  Objectos duros e pontiagudos, como moedas, alfinetes, pregos, parafusos ou pedras podem danificar seriamente a máquina.
- Desligue sempre o equipamento da tomada e feche a água, depois de utilizar.
- Antes de abrir a porta da máquina, certifique-se de que a água foi escoada. Não abra a porta caso ainda exista água visível.
- Os animais ou as crianças pequenas podem entrar para dentro da máquina, Verifique a máquina antes de a utilizar.
- A porta de vidro fica muito quente durante o ciclo de lavagem. Mantenha as crianças afastadas da máquina, durante a utilização.
- Não tente reparar a máquina. As reparações efectuadas por pessoal inexperiente ou não qualificado podem causar ferimentos e/ou obrigar a reparações mais profundas do equipamento.
- Se a ficha (cabo de alimentação) estiver danificada, deve ser substituída pelo fabricante ou pelo representante, ou por outra pessoa qualificada, de modo a evitar riscos.
- Esta máquina só deve ser reparada num centro de assistência autorizado.
  Devem ser sempre utilizadas peças originais.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas doentes, excepto se devidamente supervisionadas por uma pessoa responsável, de forma a garantir a utilização segura do aparelho.
- Caso este aparelho seja alimentado com uma extensão ou um dispositivo portátil de ligação à electricidade, a extensão ou dispositivo portátil de ligação à electricidade devem ser instalados de forma a que não fiquem sujeitos a salpicos ou à entrada de humidade.

● GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Índice

Precauções de Segurança ---------- **Contracapa**

Instalar a Máquina de Lavar ---------- **2**

Desembalar a máquina de lavar ---------- 2
Apresentação da máquina de lavar ---------- 2
Seleccionar um local ---------- 3
Regular os pés ---------- 3
Remover os parafusos de expedição ---------- 3
Ligar a mangueira da água ---------- 4
Ligar a mangueira da água (opção) ---------- 5
Posicionar a mangueira de escoamento ---------- 5
Ligar a máquina ---------- 6

Lavar uma Carga de Roupa ---------- **7**

Lavar pela primeira vez ---------- 7
Colocar o detergente na máquina de lavar ---------- 7
Apresentação do painel de controlo ---------- 8
Lavar roupa com a função Fuzzy Logic ---------- 10
Lavar roupa com o modo manual ---------- 11
Utilizar o modo de começo diferido ---------- 11
Dicas e sugestões sobre lavagem ---------- 12

Manutenção da Máquina de Lavar ---------- **13**

Escoar a água da máquina em caso de emergência ---------- 13
Reparar uma máquina de lavar gelada ---------- 13
Limpar o exterior ---------- 13
Limpar a gaveta e compartimento do detergente ---------- 14
Limpar o filtro de resíduos ---------- 14
Limpar o filtro de rede da mangueira da água ---------- 15

Resolução de Problemas ---------- **16**

Problemas e soluções ---------- 16
Compreender as mensagens de erro ---------- 16
Precauções ao lavar edredões ---------- 17

Tabela de Programas ---------- **18**

Anexo ---------- **20**

Tabela de tecidos ---------- 20
Avisos sobre electricidade ---------- 20
Protecção do ambiente ---------- 21
Declaração de conformidade ---------- 21
Especificações ---------- 21

Instalar a Máquina de Lavar

Desembalar a máquina de lavar

Desembale a máquina de lavar e verifique se apresenta danos. Certifique-se também de que recebeu todos os itens apresentados abaixo. Caso a máquina se tenha danificado durante o transporte, ou se não recebeu todos os acessórios, contacte imediatamente o seu revendedor da Samsung.

Apresentação da máquina de lavar

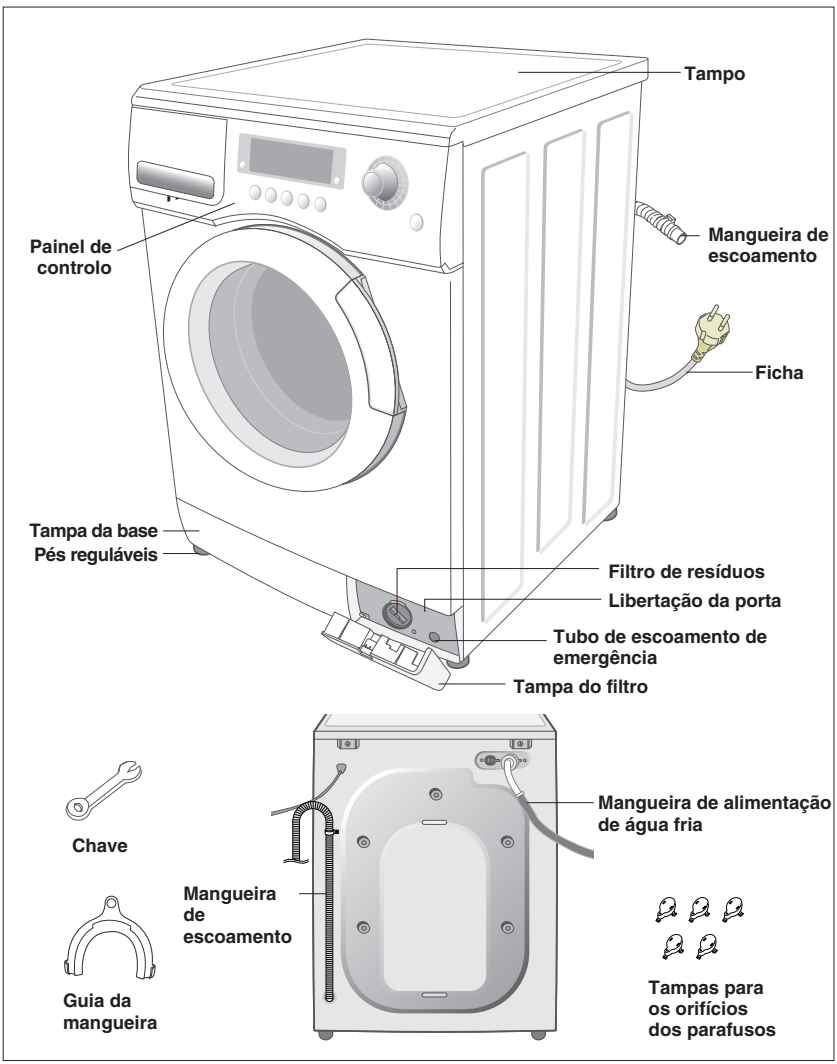

Instalar a Máquina de Lavar

Seleccionar um local

Antes de instalar a máquina de lavar, seleccione um local com as seguintes características:

- Uma superfície rígida e plana (se a superfície for irregular, ver "Regular os pés," em seguida.
- Afastado da luz solar directa
- Ventilação adequada
- Temperatura ambiente superior a 0 ˚¨C
- Afastado de fontes de calor, como aquecedores a carvão ou a gás

Certifique-se de que a máquina de lavar não fica em cima do cabo de alimentação.
As aberturas de ventilação não devem ficar bloqueadas pela alcatifa caso instale a máquina sobre uma superfície alcatifada.

Regular os pés

Se o chão for irregular, regule os pés (não introduza calços de madeira nem outros objectos por baixo dos pés):

1. Desaperte o pé roscado, rodando-o manualmente até atingir a altura pretendida.
2. Aperte a porca, rodando-a com a chave fornecida.

Se a máquina estiver instalada num local instável ou pouco robusto, podem ocorrer ruídos e vibrações. (Ângulo máx. permitido: 1 grau)

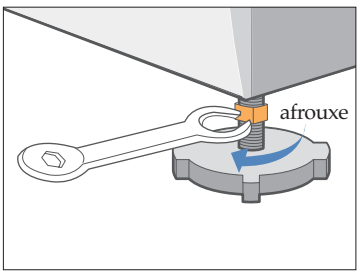

Remover os parafusos de expedição

Antes de utilizar a máquina de lavar, deve remover os 5 parafusos de expedição instalados na parte de trás da máquina. Para isso:

1. Desaperte os parafusos com a chave fornecida, para poder removê-los.
2. Segure na cabeça do parafuso e puxe-o através da parte mais larga do orifício.

   Repira a operação para cada parafuso.
3. Tape os orifícios plástico fornecidas.
4. Guarde os parafusos de expedição para futura utilização.

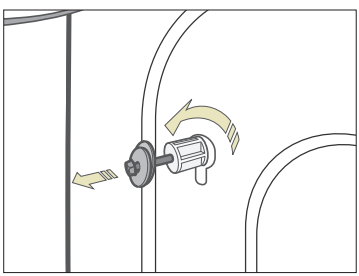

Ligar a mangueira da água

A mangueira da água deve ser ligada à máquina de lavar, numa extremidade, e à torneira da água, na outra. Não estique a mangueira da água. Se for demasiado curta, substitua-a por outra mais longa e de alta pressão.

Ligar a mangueira da água

1. Utilize a peça em L para a mangueira da água fria e ligue à entrada da água fria, na parte de trás da máquina. Aperte manualmente.
2. Ligue a outra extremidade da mangueira da água fria à torneira da água fria e aperte manualmente. Se necessário, pode reposicionar a mangueira da água fria, no lado da máquina máquina de lavar, desapertando a peça em L, rodando a mangueira e apertando novamente.

AVISO Deve ligar o aparelho à água utilizando o conjuntos de tubos novos; não deve utilizar o conjunto de tubos antigo.

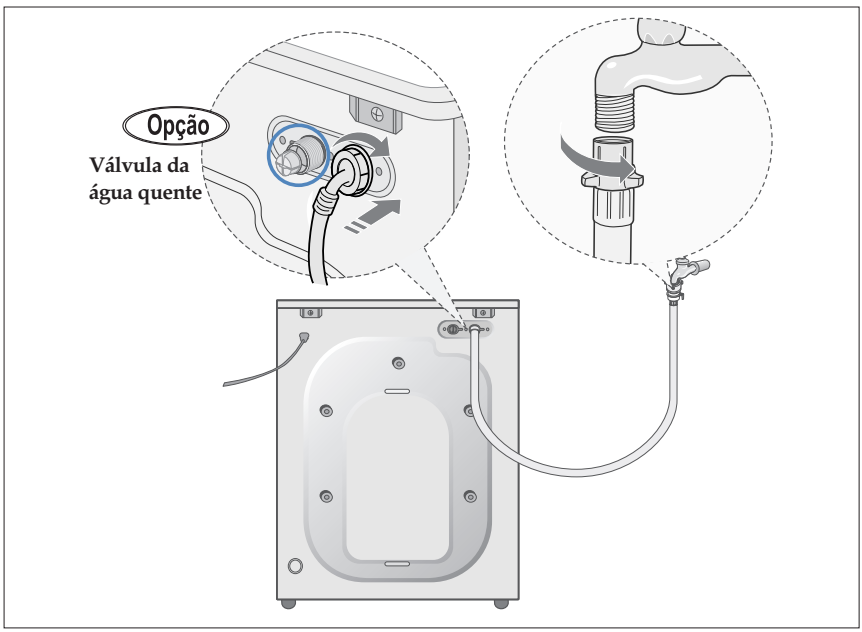

Opção:

1. **Utilize a peça vermelha em L para a mangueira da água quente e ligue à entrada vermelha da água quente, na parte de trás da máquina. Aperte manualmente.**
2. **Ligue a outra extremidade da mangueira da água quente à torneira da água quente. Aperte manualmente.**
3. **Utilize uma peça em Y caso pretenda utilizar apenas água fria.**

Ligar a mangueira da água (opção)

1. Remova o adaptador da mangueira da água.



2. Primeiro, utilizando uma chave de cruz, desaperte os 4 parafusos do adaptador.
Depois, segure o adaptador e rode a parte (b) na direcção da seta até obter uma folga de 5 mm.



3. Ligue o adaptador à torneira, apertando bem os parafusos.
Depois, rode a parte (b) na direcção da seta e junte (a) e (b) .





4. Ligue a mangueira da água ao adaptador. Puxe para baixo a parte (c) da mangueira da água. Ao soltar a parte (c), a mangueira liga-se automaticamente ao adaptador. Ouve-se um clique ao encaixar.

5. Ligue a outra extremidade da mangueira da água à válvula de entrada da água, na parte de trás da máquina. Aperte a mangueira, rodando direita até fixar.

AVISO *AftUma vez concluída a ligação, se houver fugas na mangueira, repita os mesmos passos. Utilize o tipo de torneira mais convencional para a alimentação da água. Se a torneira for quadrada ou muito grande, retire a anilha antes de introduzir o adaptador na torneira.*

Posicionar a mangueira de escoamento

A extremidade da mangueira de escoamento pode ser posicionada de três formas:

Na borda de um lavatório

A mangueira de escoamento deve ser colocada a uma altura entre 60 e 90 cm. Para manter a saída da mangueira dobrada, utilize a guia de plástico fornecida. Fixe a guia na parede com um gancho, ou à torneira, com um cordel para evitar que a mangueira de escoamento se desloque.

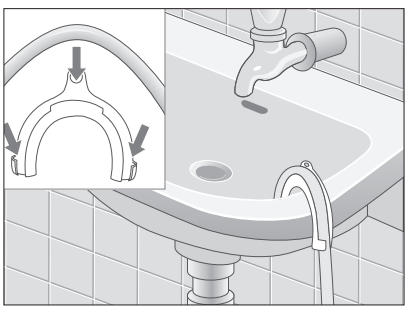

Num ramal do tubo do lavatório

A mangueira de escoamento deve ficar acima do sifão do lavatório para que a extremidade da mangueira fique pelo menos 60 cm acima do chão.

Numa conduta de escoamento

A Samsung recomenda que utilize um tubo vertical de 65 cm de altura; não deve ter menos de 60 cm nem mais de 90 cm.

Ligar a máquina

Para os utilizadores europeus. NÃO necessita de ligar a ficha da máquina de lavar à terra.

Para os utilizadores dos E.U.A. É NECESSÁRIO ligar a ficha da máquina de lavar à terra. Confirme junto de um electricista qualificado antes de utilizar a máquina, de forma a garantir que a máquina de lavar está devidamente ligada à terra.

Para os utilizadores do Reino Unido

Instruções de ligação

AVISO: ESTE APARELHO TEM DE SER LIGADO À TERRA

Este aparelho tem de ser ligado à terra. Em caso de curtocircuito, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico, proporcionando um fio de saída para a corrente eléctrica. O aparelho dispõe de um cabo de corrente que inclui um fio de terra para ligar ao terminal de terra da sua tomada eléctrica.
A ficha deve ser ligada numa tomada que esteja devidamente instalada e ligada à terra.

* Os fios do cabo de corrente estão codificados por cor, de acordo com o seguinte código:
- Verde e amarelo : Terra
- Azul : Neutro
- Castanho : Activo

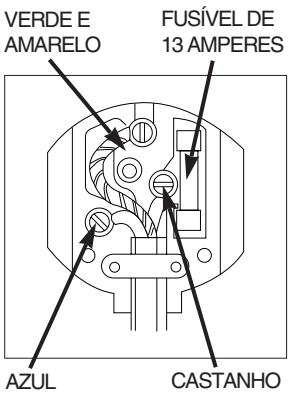

- Dado que as cores dos fios no cabo de corrente deste aparelho podem não corresponder às cores que identificam os terminais na sua ficha, proceda da seguinte forma:
- Ligue o fio verde e amarelo ao terminal na ficha marcado com a letra E ou com o símbolo de ligação à terra (⏚) ou com a cor verde ou verde e amarela.
- Ligue o fio azul ao terminal marcado com a letra N ou com a cor preta.
- Ligue o fio castanho ao terminal marcado com a letra L ou com a cor vermelha.

* Consulte um electricista qualificado ou um técnico de assistência, caso tenha dúvidas sobre estas instruções.
O fabricante desta máquina de lavar não aceita qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas ou materiais originados pelo não cumprimento destes requisitos. A máquina de lavar não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Caso o cabo de corrente deste aparelho esteja danificado, deve ser substituído apenas por pessoal técnico qualificado autorizado pelo fabricante, dada a necessidade de utilizar ferramentas especiais.

AVISO

Certifique-se de que a ficha e o cabo de corrente não estão danificados antes de os usar. Se tiver de retirar a ficha moldada deste aparelho, retire imediatamente o fusível e elimine a ficha.
Não ligue a ficha a uma tomada de corrente em circunstância alguma, dado que existe risco de choque eléctrico.

CIRCUITOS

A máquina de lavar deve ser ligada a um circuito separado dos outros electrodomésticos. Caso não o faça, poderá causar o disparo do disjuntor ou rebentar o fusível.

Lavar pela primeira vez

Antes de lavar roupa pela primeira vez, execute um ciclo completo sem carga. Para isso:

1. Prima ⏻ (On/Off).
2. Deite um pouco de detergente na gaveta Ⅱ, no compartimento do detergente.
3. Abra a água da máquina de lavar.
4. Prima repetidamente o botão de Temperatura até surgir a indicação 40 °C.
5. Prima o botão de Inicio/Pausa(⏯).

- Isto permite-lhe eliminar quaisquer resíduos de água presentes devido ao teste do fabricante.

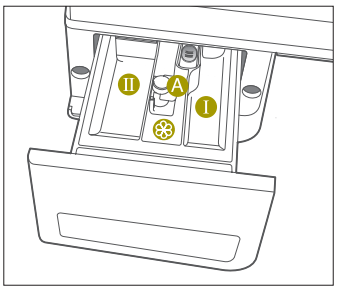

Gaveta ⏻ : Detergente para pré-lavagem ou branqueamento.
Gaveta Ⅱ : Detergente para lavagem principal, amaciador da água, agente de pré-imersão, lexívia e removedor de nódoas
Gaveta ❀ : Aditivos, ex.: amaciador de tecidos ou líquido anti-deformação (não encher mais que a margem da caixa " A")

Colocar o detergente na máquina de lavar

1. Puxe o compartimento do detergente.
2. Coloque o detergente da roupa na gaveta Ⅱ .
3. Coloque o amaciador na gaveta ❀ (se assim o desejar).
4. Coloque o detergente de pré-lavagem na gaveta ⏻ (se assim o desejar).

Cuidado:

Os amaciadores de tecidos concentrados ou mais espessos devem ser diluídos com um pouco de água antes de serem colocados na gaveta (para evitar que o circuito fique bloqueado).

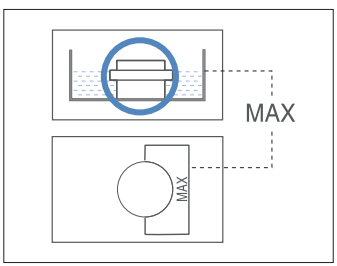

Lavar uma Carga de Roupa

Apresentação do painel de controlo Q1244/Q1044/Q844

1. Visor gráfico digital

Apresenta o tempo restante do ciclo de lavagem, todas as informações da lavagem e as mensagens de erro.

2.Botão de selecção de pré-lavagem(⊍)

Prima o botão para seleccionar a pré-lavagem(⊍). A pré-lavagem só está disponível para Edredons, Roupa de Cama, Toalhas, Cortinas, Algodão, Cor, Sintético e Delicado.

3. Botão de selecção da temperatura

Prima repetidamente o botão para percorrer as opções disponíveis (água fria ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C e 95 ˚C).

4. Botão de selecção de enxaguamento

Prima o botão de enxaguamento para adicionar ciclos de enxaguamento. O n˚ máximo de ciclos de enxaguamento é 5.

5. Botão de selecção de centrifugação

Prima repetidamente o botão para percorrer as opções disponíveis de velocidade de centrifugação.

Q1244	⊍, ⊠, 400, 800, 1000, 1200 rpm
Q1044	⊍, ⊠, 400, 600, 800, 1000 rpm
Q844	⊍, ⊠, 400, 600, 800 rpm

⊠ : *sem centrifugação*
⊍ : *suspensão do enxaguamento*

Sem centrifugação

A roupa fica no tambor e não é centrifugada após o último escoamento.

Suspensão de enxaguamento

A roupa fica imersa na última água de enxaguamento.

Antes de retirar a roupa, deve seleccionar o programa de Drenar ou de centrifugação.

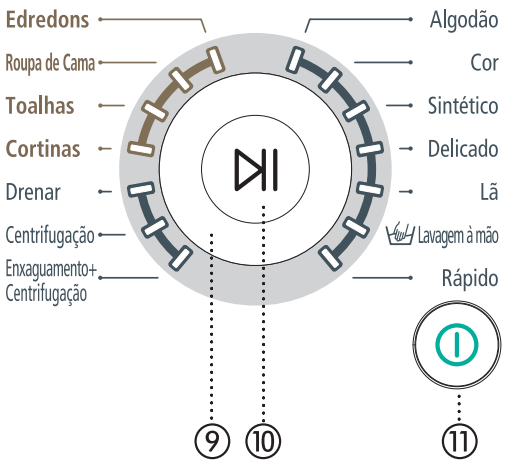

6. Botão de selecção de Programação Antecipada

Prima repetidamente o botão para percorrer as opções disponíveis de começo diferido (de 3 a 24 horas, em incrementos de uma hora).
As horas visualizadas representam a hora de conclusão do ciclo de lavagem.

7. Botão de selecção de Meia Carga

Prima este botão em caso de colocar meia carga (cerca de 1~4kg) de roupa. Esta função ajuda a economizar tempo e energia.

8. Botão de selecção de Bloqueio Infantil( )

Prima o botão durante 2~3 segundos para evitar que crianças accionem a máquina. Com este bloqueio activado, os outros botões não podem ser seleccionados. Para cancelar o bloqueio infantil( ), prima o botão durante 2~3 segundos uma vez mais.

9. Botão rotativo de controlo automático "Fuzzy Logic"

Rode o botão para seleccionar um dos 14 programas de lavagem disponíveis.

Algodão, Cor, Sintético, Delicado, Lã, Lavagem à mão, Rápido, Enxaguamento + Centrifugação, Centrifugação, Drenar, Cortinas, Toalhas, Roupa de Cama, Edredons

10. Botão de selecção de Início/Pausa( )

Press to pause and restart programs.

11. ⏻ (On/Off) botão de Ligar/Desligar

PPrima uma vez para ligar a máquina, prima novamente para desligar a máquina.
Se a máquina ficar ligada por mais de 10 minutos sem que qualquer botão seja premido, a alimentação desliga-se automaticamente.

Lavar roupa com a função Fuzzy Logic

A sua nova máquina de lavar torna a lavagem da roupa mais fácil, utilizando a função de sistema de controlo automático "Fuzzy Logic" da Samsung. Quando selecciona um programa de lavagem, a máquina define a temperatura, tempo de lavagem e velocidade de lavagem correctos.

Para lavar a roupa com os programas Fuzzy Logic:

1. Abra a torneira da água da máquina de lavar.

2. Prima ⏻(On/Off).

3. Abra a porta da máquina.

4. Introduza no tambor as peças a lavar, uma de cada vez, sem carregar demasiado a máquina.

5. Feche a porta.

6. Coloque detergente, amaciador e detergente de pré-lavagem (se necessário) no respectivo compartimento.

Nota: A pré-lavagem só está disponível nos programas Edredons, Roupa de Cama, Toalhas, Cortinas, Algodão, Cor, Sintético e Delicado.
A pré-lavagem só é necessária se a roupa estiver muito suja.

7. Rode o botão Fuzzy Control para seleccionar o programa adequado ao tipo de roupa: Algodão, Cor, Sintético, Delicado, Lã, Lavagem à mão, Rápido, Edredons, Roupa de Cama, Toalhas, Cortinas.
Os indicadores acendem no painel de controlo.

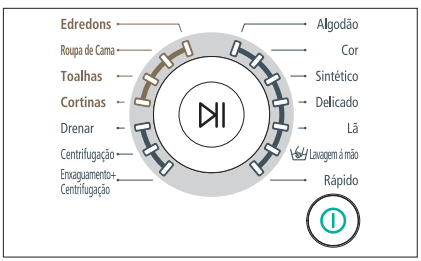

8. Agora, pode controlar a temperatura da lavagem, tempos de enxaguamento, velocidade de centrifugação e tempo de diferimento, premindo o botão da opção adequada.

9. Prima o botão Inicio/Pausa(⏯) no botão rotativo de controlo automático "Fuzzy Logic" e o ciclo de lavagem inicia.
O indicador do processo acende e o tempo restante do ciclo surge no visor.

No final do ciclo:

Depois do ciclo terminar, a máquina desliga-se automaticamente.

1. Abra a porta.

NOTA : A porta só abrirá 3 minutos depois da máquina parar ou de desligar a alimentação.

2. Retire a roupa da máquina.

Lavar roupa com o modo manual

Pode lavar a roupa no modo manual, sem usar a função Fuzzy Logic. Para isso:

1. Abra a torneira da água da máquina.
2. Prima ⏻ (On/Off) na máquina de lavar.
3. Abra a porta da máquina.
4. Inroduza no tambor as peças a lavar, uma de cada vez, sem caregar demasiado a máquina.
5. Feche a porta.
6. Coloque odetergente e, se necessário, amaciador e detergente de pré-lavagem nos respectivos compartimentos.
7. Prima o botão de temp. para selecionar a temperatura (água fria, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Prima o botão de enxaguamento para selecionar o número de ciclos de enxaguamento.
   O número máximo de ciclos de enxaguamento é cinco.
   A duração da lavagem será prolongada de acordo com a selecção.
9. Prima o botão de centrifugação para seleccionar a velocidade de centrifugação.
   Note: O programa de suspensão da centrifugação permite-lhe retirar roupa a pingar de máquina de lavar.
   ⊠ : S/Centrif, ⌓ : Suspensão de enxaguamento.
10. Prima o botão repetidamente para percorrer as opções de começo diferido disponíveis (de 3 a 24 horas, em incrementos de 1 hora). As horas apresentadas representam a hora de conclusão do ciclo de lavagem.
11. Prima o botão Inicio/Pausa (⏯) e a máquina inicia o ciclo.

Utilizar o modo de começo diferido

Pode programar a máquina de lavar para terminar a lavagem automaticamente a uma hora posterior, seleccionando o atraso de 3 a 24 horas (em incrementos de 1 hora). As horas apresentadas representam a hora de conclusão do ciclo de lavagem.

Para isso:

1. Programe manual ou automaticamente a máquina de lavar para o tipo de roupa que pretende lavar.
2. Prima o botão de Programação Antecipada até o tempo de atraso ficar definido.
3. Prima o botão de Inicio/Pausa (⏯). O indicador de começo diferido acende, e o relógio começa a contagem decrescente até chegar à hora de conclusão.
4. Para cancelar, prima o botão ⏻(On/Off) e depois ligue novamente a máquina de lavar.

Dicas e sugestões sobre a lavagem

Separar a roupa : Separe a roupa de acordo com as seguintes características:

- **Tipo de tecido segundo a etiqueta:** Separe a roupa por algodão, fibras mistas, tecidos sintéticos, sedas, lãs e rayon.
- **Cor :** Separe em roupa branca e de cor. Lave as peças novas de cor à parte.
- **Tamanho :** Se colocar peças de diferentes tamanhos na mesma carga, melhora a acção da lavagem.
- **Sensibilidade :** Lave as peças delicadas em separado, utilizando o programa para Roupa Delicada como lãs novas, cortinados e peças em seda. Verifique as etiquetas das peças que vai lavar ou consulte a tabela de tecidos no anexo deste manual.

Esvaziar os bolsos : Moedas, alfinetes e outros objectos semelhantes podem danificar os tecidos, o tambor da máquina e o reservatório da água.

Apertar os fechos : Feche os fechos e aperte os botões ou molas; cintos soltos ou fitas devem ser amarrados.

Pré-lavagem do algodão : A sua nova máquina de lavar, em conjunto com os detergentes modernos, atinge resultados de lavagem perfeitos, poupando energia, tempo, água e detergente. No entanto, se as peças de algodão estiverem muito sujas, utilize um detergente de pré-lavagem à base de proteínas.

Determinar a capacidade de carga : Não sobrecarregue a máquina de lavar, caso contrário a roupapode não ficar bem lavada. Utilize a tabela abaixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de roupa que vai lavar.

Tipo de tecido	Capacidade de carga
Algodão/Roupa de cor	7,5 kg
Sintéticos/Atoalhados	4,0 kg
Rápido	3,0 kg
Roupa delicada	2,5 kg
Lãs/Lavagem Manual	2,0 kg
Cortinados/Lençóis	5,0 kg
Edredão	1 king size (9 Tog)

Dicas sobre detergentes : O tipo de detergente a usar deve ser baseado no tipo de tecido (algodão, sintético, peças delicadas, lã), cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujidade. Utilize sempre detergente com pouca espuma, indicado para máquinas de lavar automáticas.

Siga as indicações do faricante do detergente com base no peso da roupa, no nível de sujidade, e na dureza da água na sua área. Se não souber o nível de dureza da água na sua área, consulte a sua companhia de fornecimento de água.

Nota:
Mantenha os detergentes num local seco e seguro, fora do alcance das crianças.

Escoar a água da máquina em caso de emergência

1. Desligue a máquina de lavar da alimentação.
2. Abra a tampa do filtro, utilizando uma moeda ou uma chave.

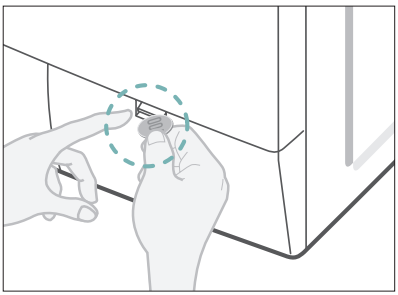

3. Desaperte a tampa de escoamento de emergência, rodando para a esquerda.
   Segure a tampa na extremidade do tubo de escoamento de emergência e lentamente puxe para fora cerca de 15 cm.

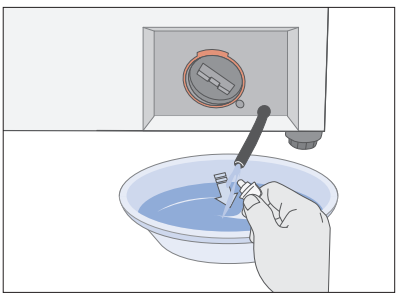

4. Deixe a água escorrer para um recipiente.
5. Reintroduza o tubo de escoamento e enrosque novamente a tampa.
6. Coloque novamente a tampa do filtro.

Reparar uma máquina de lavar gelada

Se a temperatura baixar até ao ponto de congelamento e a sua máquina congelar:

1. Desligue a máquina de lavar da alimentação.
2. Deite água quente sobre a torneira de alimentação para libertar a mangueira da água.
3. Retire a mangueira da água e mergulhe-a em água quente.
4. Deite água quente no tambor da máquina e deixe ficar durante 15 minutos.
5. Ligue novamente a mangueira da água à torneira e verifique se o fornecimento de água e o escoamento funcionam correctamente.

Limpar o exterior

1. Limpe as superfícies da máquina de lavar, incluindo o painel de controlo, com um pano macio e um detergente doméstico não abrasivo.
2. Utilize um pano macio para secar as superficies.
3. Não deite água sobre a máquina de lavar.

Lavar a gaveta e o compartimento do detergente

1. Prima a alavanca de libertação no interior da gaveta do detergente e retire-a para fora.
2. Retire a tampa do compartimento ❀ .
3. Lave todas as peças com água corrente.
4. Limpe o compartimento da gaveta com uma escova de dentes usada.
5. Reintroduza a tampa (encaixando-a bem) e coloque novamente a divisória do detergente líquido na gaveta.
6. Empurre a gaveta até encaixar bem.
7. Execute um programa de enxaguamento sem roupa no tambor.

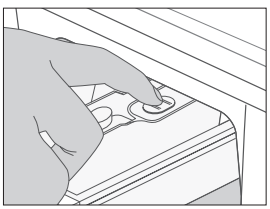
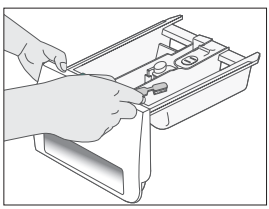
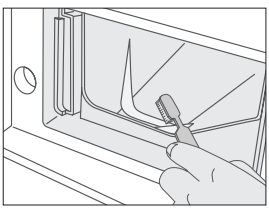

Limpar o filtro de resíduos

Limpe o filtro de resíduos 5 ou 6 vezes por ano, ou sempre que surja a seguinte mensagem de erro no visor:

1. Abra a tampa do filtro.

   Ver "Escoar a água da máquina em caso de emergência" na página 13.
2. Desaperte a tampa de escoamento de emergência e despeje toda a água.

   Ver "Escoar a água da máquina em caso de emergência" na página 13.
3. Desaperte a tampa do filtro e retire-o.

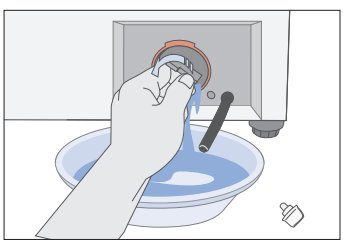
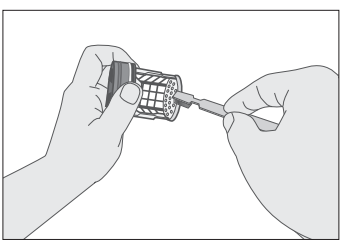

4. Lave a sujidade e outros materiais do filtro. Certifique-se de que a ventoinha da bomba de escoamento, por trás do filtro, não está bloqueada. Coloque novamente a tampa do filtro.
5. Coloque novamente a tampa do filtro.

Limpar o filtro de rede da mangueira da água

Deve limpar o filtro de rede da mangueira da água pelo menos uma vez por ano, ou quando a seguinte mensagem de erro surgir no visor:

Para isso:

1. Feche a água da máquina de lavar.
2. Desaperte a mangueira na parte de trás da máquina.
3. Com um alicate, puxe suavemente o filtro de rede na extremidade da mangueira e lave-o com água corrente. Limpe também o conector roscado por dentro e por fora.

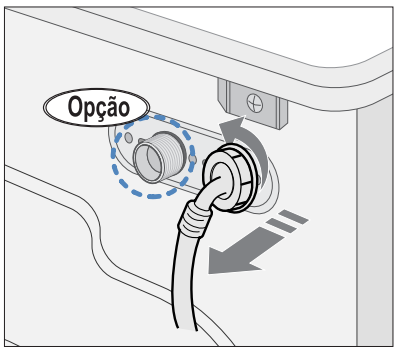

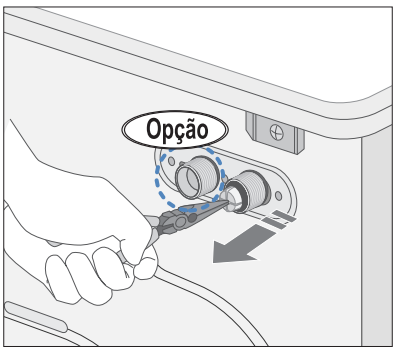

4. Coloque novamente o filtro na sua posição.
5. Enrosque novamente a mangueira na máquina de lavar.
6. Abra a torneira da água e verifique se não existem fugas.

Resolução de Problemas

Problemas e soluções

A máquina não funciona

- Verifique se a porta está bem fechada.
- Verifique se a máquina de lavar está ligada à alimentação.
- Verifique se a torneira da água está aberta.
- Verifique se premiu o botão Inicio/Pausa(⏯).

Sem água ou fornecimento de água insuficiente

- Verifique se a torneira da água está aberta.
- Verifique se a mangueira da água está congelada.
- Verifique se a mangueira de admissão da água está dobrada.
- Verifique se o filtro da mangueira da água está entupido.

Resíduos de detergente na gaveta do detergente depois de terminar o programa de lavagem

- Verifique se a máquina de lavar tem pressão de água suficiente.
- Coloque o detergente na secção interna da gaveta do detergente (longe das margens exteriores).

A máquina de lavar vibra ou faz muito barulho

- Verifique se a máquina está instalada numa superfície plana. Se a superfície for irregular, regule os pés da máquina de lavar para nivelar o aparelho (ver página 3).
- Verifique se os parafusos de expedição foram removidos (ver página 3).
- Verifique se a máquina de lavar está em contacto com outros objectos.
- Verifique se a carga de roupa está equilibrada.

A máquina de lavar não escoa e/ou centrifuga

- Verifique se a mangueira de escoamento está esmagada ou dobrada.
- Verifique se o filtro de rede da mangueira da água está entupido (ver página 14).

A porta não abre

- A porta só abrirá 3 minutos depois da máquina parar ou de desligar a alimentação.

Comprender as mensagens de erro

Erro visualizado	Solução
dE	Feche a porta.
4E	• Verifique se a torneira da água está aberta. • Verifique a pressão da água.
5E	• Verifique o filtro de resíduos. • Verifique se a mangueira de escoamento está bem instalada.
UE	A carga da roupa está desequilibrada; desenrole a roupa. Se necessitar de lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão ou umas calças de ganga, a centrifugação final pode não funcionar bem e a mensagem de erro "UE" surge no visor.
3E...	• Contacte a assistência pós-venda.

Antes de contactar a Assistência Pós-venda

1. Tente solucionar o problema (ver "Resolução de Problemas" nesta página).
2. Reinicie o programa para constatar se a falha se repete.
3. Se a avaria persistir, contacte a assistência pós-venda e descreva o problema.

Precauções ao lavar edredões

Utilização de detergente na lavagem de edredons

Quando lava peças volumosas, como edredões, não coloque os seguintes tipos de detergente directamente no tambor:

. Detergentes em pastilha ou em cápsula



. Detergentes que utilizem bola ou rede

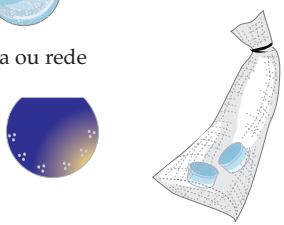

Um detergente que não se dissolva bem pode causar uma lavagem menos perfeita. Certifique-se de que coloca o detergente apenas na gaveta de detergente.

Não lave um edredão colocando o detergente directamente sobre o mesmo.

Cuidados ao colocar o edredão no tambor

1. Não exerça demasiada força nem coloque edredões demasiado grandes.
2. Certifique-se de que os cantos ou a parte dobrada do edredão ficam virados para dentro.

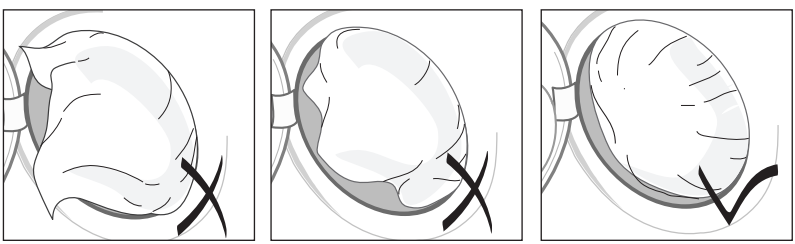

Colocação correcta

Tabela de Programas

(✻ opção do utilizador)

PROG-RAMA	Carga máx. (kg)	DETERGENTE E ADITIVOS			Temp (°C)		Vel. Centrif. (MÁX) rpm			Progr-amação Antecipada	Meia carga	Água (1)	Electri-cidade (kWh)
		Prél-avagem	lava-gem	Amaci-ador	pre-defin	Máx	Q1244	Q1044	Q844				
Algodão	7.5	✻	sim	✻	60	95	1200	1000	800	✻	✻	70	1.42
Cor	7.5	✻	sim	✻	40	60	1200	1000	800	✻	✻	70	1.42
Sintético	4.0	✻	sim	✻	40	60	800	800	800	✻	✻	65	0.85
Delicado	2.5	✻	sim	✻	40	40	800	600	600	✻	✻	65	0.85
Lã	2.0	-	sim	✻	30	40	400	400	400	✻	✻	65	0.75
Lavagem à mão	2.0	-	sim	✻	30	40	400	400	400	✻	✻	65	0.75
Rápido	3.0	-	sim	✻	30	60	1200	1000	800	✻	-	45	0.45

PROGRAMA	Tipo de LAVAGEM
Algodão	Algodões com sujidade média ou ligeira, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas, camisas, etc.
Cor	Algodões com sujidade média ou ligeira, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas, camisas, etc.
Sintético	Blusas com sujidade média ou ligeira, camisas, etc., em poliéster, (diolen, trevira), poliamida (perlon, nylon) ou outras misturas sintéticas semelhantes.
Delicado	Cortinas, vestidos, saias, camisas e blusas de tecidos delicados.
Lã	Apenas lãs laváveis à máquina, com etiqueta de pura lã.
Lavagem à mão	Ciclo de lavagem muito ligeiro semelhante à lavagem à mão.
Rápido	Algodões ou blusas de linho com sujidade ligeira, camisas, tecidos de cor escura, peças de linho coloridas, gangas, etc.

1. O programa com pré-lavagem dura mais cerca de 15 minutos.
2. Os dados de duração do programa foram medidos sob as condições especificadas na Norma IEC 456.
3. O consumo doméstico individual pode divergir dos valores indicados na tabela devido a variações na temperatura e na pressão da água, da carga e do tipo de roupa.

Tabela de Programas

(✻ opção do utilizador)

PROG-RAMA	Carga máx. (kg)	DETERGENTE E ADITIVOS			Temp (°C)		Vel. Centrif. (MÁX) rpm			Progr-amação Antecipada	Meia carga	Água (1)	Electri-cidade (kWh)
		Prél-avagem	lava-gem	Amaci-ador	pre-defin	Máx	Q1244	Q1044	Q844				
Edredons	1 king size	✻	sim	✻	40	60	800	800	800	✻	✻	80	0.62
Roupa de Cama	5.0	✻	sim	✻	60	95	1200	1000	800	✻	✻	65	1.25
Toalhas	4.0	✻	sim	✻	60	95	1200	1000	800	✻	✻	85	1.80
Cortinas	5.0	✻	sim	✻	40	60	1200	1000	800	✻	✻	85	0.60

PROGRAMA	Tipo de LAVAGEM
Edredons	Roupa de cama em algodão com enchimento, edredões, almofadas, cobertoras, capas de sofá com enchimento ligeiro.
Roupa de Cama	Roupa de cama em algodão, cobertas, lençóis, capas de edredão, capas de almofadas, etc.
Toalhas	Toalhas de algodão, toalhas de banho, roupões de banho.
Cortinas	Cortinados grossos em algodão ou com mistura de algodão, cortinados forrados (cortinado, forro), naperons com sujidde média, capas de sofá sem enchimento.

Tabela de tecidos

Material resistente

Tecido delicado

Pode ser lavado a 95 ˚C

Pode ser lavado a 60 ˚C

Pode ser lavado a 40 ˚C

Pode ser lavado a 30 ˚C

Pode ser lavado à mão

Limpar apenas a seco

Pode pôr em lixívia em água fria

Não pôr em lixívia

Pode ser passado a ferro a 200 ˚C máx.

Pode ser passado a ferro a 150 ˚C máx.

Pode ser passado a ferro a 100 ˚C máx

Não passar a ferro

Pode ser limpo a seco utilizando qualquer solvente

Limpar a seco apenas com perclorureto, gasolina para isqueiros, álcool puro ou R113

Limpar a seco apenas com combustível de avião, álcool puro ou R113

Não limpar a seco

Secar sem pendurar

Pode pendurar para secar

Secar no cabide

Secar na máquina, temperatura ormal

Secar na máquina, temperatura reduzida

Não secar na máquina

Avisos sobre electricidade

Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e outros, tenha em atenção estas precauções de segurança:

- Utilize a máquina apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na placa de classificação. Caso não tenha a certeza sobre o tipo de alimentação da sua casa, consulte o seu revendedor ou a sua empresa de electricidade.
- Utilize apenas uma tomada com terra ou polarizada. Para sua segurança, esta máquina está equipada com uma ficha de corrente alterna polarizada com um pino mais largo. Esta ficha só pode ser ligada à tomada de uma forma. Se não conseguir introduzir bem a ficha na tomada, tente inverter a ficha. Se a ficha não entrar na tomada, contacte um electricista para proceder à substituição da tomada.
- Proteja o cabo de alimentação. Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a que não sejam pisados nem fiquem presos debaixo de móveis. Dê especial atenção aos seguintes pontos do cabo de alimentação: junto da ficha, junto das tomadas e no ponto de saída do aparelho.
- Não sobrecarregue a tomada nem as extensões. A sobrecarga pode causar um incêndio ou choque eléctrico.

Anexo

Protecção do ambiente

- Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis. Se decidir eliminar este aparelho, cumpra as normas locais de eliminação de resíduos. Corte o cabo de alimentação para que o aparelho não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Retire a porta para evitar que animais ou crianças pequenas fiquem presos no interior do aparelho.
- Não exceda as quantidades de detergente recomendadas nas instruções do fabricante do detergente.
- Uutilize produtos de remoção de nódoas e lixívias antes do ciclo de lavagem apenas quando estritamente necessário.
- Poupe água e electricidade lavando apenas cargas completas (a quantidade exacta depende do programa utilizado).

Declaração de conformidade

Este aparelho cumpre as normas de segurança europeias, directiva CE 93/68 e Norma EN 60335.

Especificações

TIPO	MÁQUINA DE CARREGAMENTO FRONTAL				
DIMENSÕES	L600mm x P600mm x A850mm				
PRESSÃO DA ÁGUA	50 kPa ~ 800 kPa				
PESO	75 kg				
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO	7.5kg (ROUPA SECA)				
CONSUMO DE ENERGIA	LAVAGEM		220V	180W	
			240V	180W	
	LAVAGEM E AQUECIMENTO		220V	2000W	
			240V	2400W	
	CENTRIF	MODELO	Q1244	Q1044	Q844
		230V	550W	500W	430W
	BOMBAGEM		34W		
VOLUME DE ÁGUA	70l (CICLO NORMAL)				
CENTRIFUGAÇÃO	MODELO		Q1244	Q1044	Q844
	rpm		1200	1000	800
EMBALAGEM (Peso)	PAPEL		2.5 kg		
	PLÁSTICO		1.0 kg		

CASO NECESSITE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Caso detecte algum problema no seu aparelho, contacte a assistência técnica da Samsung indicando o seu nome, endereço, nº de telefone, nº de modelo e número de série da sua máquina.

SAMSUNG ELECTRONICS

Código No: DC68-01959E
PORTUGUÊS